

GAME DYNAMICS

客制化

机械键盘

V98 Pro



98%

MECHANICAL
KEYBOARD

驱动下载和固件升级

前往VGN官网:VGN.CN/drive

可下载最新驱动程序和进行固件升级
体验键盘完整功能


扫码关注
了解更多动态



VGN

游戏动力
GAME DYNAMICS



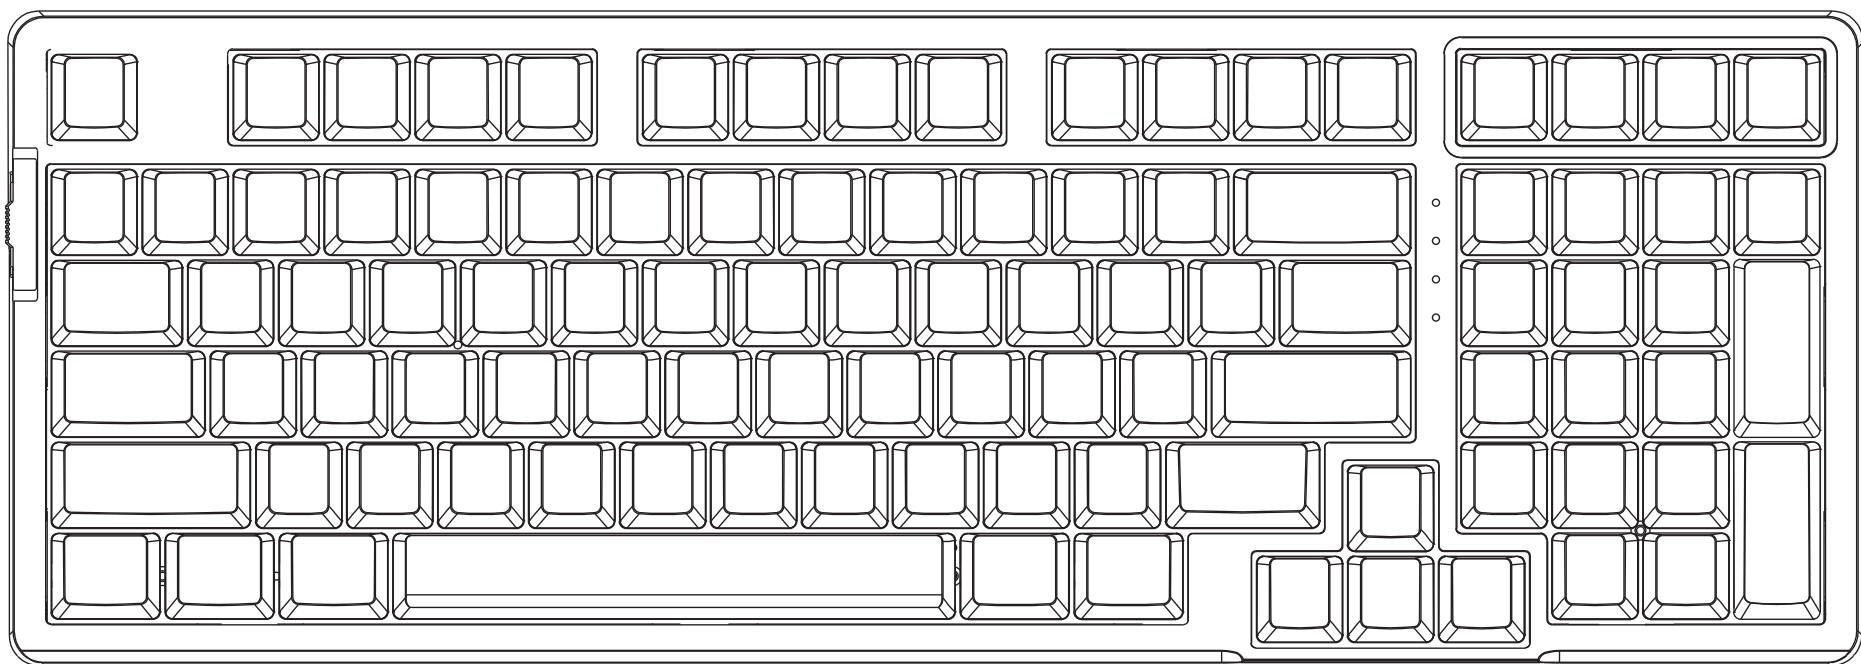

键盘x1 说明书x1 拔键器x1 USB Type-cx1

FN组合按键功能

1. 开机白光跑马，跑马完成后，背光恢复到之前的灯光模式，按键背光默认左右波浪。

2. FN 组合功能：

组合按键	功能
ESC	复位 3S
F1	此电脑
F2	主页
F3	计算器
F4	播放器
F5	上一曲
F6	下一曲
F7	播放暂停
F8	暂停
F9	静音
F10	音量 -
F11	音量 +
F12	邮箱
DEL	ON/OFF 背光
←	灯光方向切换
→	调节灯光颜色
↑	灯光亮度加
↓	灯光亮度减
1!	VGN V98pro BT1
2@	VGN V98pro BT2
3#	VGN V98pro BT3
4\$	2.4G
=+	灯效速度加快
-_	灯效速度减慢
PGUP	往前切换灯效
PGDN	往后切换灯效
Space	颜色切换
WIN-L	锁 WIN
S	切换Mac模式
A	切换Windows模式

背光关闭(每次拔插 ON)

7色调节

NUM CAPS 闪烁

NUM CAPS 闪烁

波动开关(拨动开关往下)

拨动开关往上

共5档速度可调,调至极限档位时 CAPS WINLOCK 闪烁

默认RGB流光

空格LED显示多彩灯效
其他LED显示单色常亮
再次按下空格,
灯光选中RGB颜色显示
按下其他按键,
选中对应单色显示

按键指示LED亮白光

灯光效果描述

上电后，灯光亮白光围绕键盘跑动，拖尾熄灭，跑完所有按键后，恢复掉电前灯光状态。

灯光模式的点亮顺序依表格从上到下，最后切完模式后有 OFF。

名称	可调节内容				描述
	亮度	速度	颜色	方向	
常亮	✓		白光		全键盘灯光常亮显示
随波逐流	✓	✓	✓	✓	灯光呈现波浪状态，水平流动 从左向右(默认)
光之审判	✓	✓			全键盘显示纯色，并缓慢发生变化
呼吸	✓	✓	✓		全键盘亮度依照呼吸曲线明暗变化
彩云纷飞	✓	✓	✓	✓	灯光呈现流云状态，水平流动
峰回路转	✓	✓	✓	✓	灯光围绕键盘中心，不停环绕
泛起涟漪	✓	✓	✓		触发按键后，围绕触发点，中心扩散显示
踏雪无痕	✓	✓	✓		按下按键，灯光保持高亮，释放后灯光拖尾熄灭
奔逸绝尘	✓	✓	✓		触发按键后，以触发点，横排向两边扩散
百花争艳	✓	✓	✓		RGB: 按键灯光多彩显示，并多彩 RGB 纯色: 呈现星光闪烁效果
暗流涌动	✓	✓	✓		灯光随机组合，涌动变化
流星赶月	✓	✓	✓		灯光逐行多彩渐变显示，相互追赶
大鹏展翅	✓	✓	✓		灯光模拟大鹏鸟挥动翅膀，上下扇动
川流不息	✓	✓	✓		灯光逐行由左至右，穿插流动显示
落雨纷纷	✓	✓	✓		灯光模拟下雨，雨滴右上至下，纷纷落下
左右逢源	✓		✓		灯光左右摆动显示，播放速度随着按键速度加快
众志成城	✓		✓		全键盘显示纯色，按键输入时，显示颜色加深，无按键输入时，颜色恢复
速度激情	✓		✓		灯光以键盘的中心聚拢/扩散显示，播放速度随着按键速度加快

灯光自定义功能

1. 按下 FN+~ 调用自定义背光，仅支持一组自定义记忆灯光。

2. 自定义灯光编辑：按下 FN+~ 调用自定义背光后，再次按下 FN+~ 开始编辑灯光；此时 ~ 灯光开始闪烁，通过 FN+右 切换颜色，~键灯光颜色开始变化，选定灯光颜色后按下想要发光的按键，即可开始编辑灯光。完成编辑后再次按下 FN+~ 保存已经编辑的灯光。

模式设定及配对

1. 3档拨动开关控制USB BT 2.4G模式！拨动开关拨动到对应的档位进入对应的键盘模式！

2. 3分钟不动键盘，键盘自动进入一级休眠，此时灯光关闭，蓝牙或者2.4G处于连接状态，按键唤醒同时有按键输出，键盘不动，10分钟后进入二级休眠状态，此时键盘无线处于断链状态，按键盘按键第一下不出按键，唤醒键盘自动回连，回连正常后才够按键输出

3. 工作电流小于320MA，一级休眠模式，电流小于500UA，二级休眠状态电流小于30UA

在无线模式下支持无线模式切换、配对、对码：

蓝牙1/2/3/2.4G 对应Fn+1/2/3/4 (短按切换，长按配对)

蓝牙独立指示灯指示，配对时快闪，回连时慢闪，连接成功后蓝牙独立指示灯常亮2秒后恢复到整体背光灯效；配对1分钟未成功进入休眠，回连20S未成功进入休眠。

电量指示灯

1. 当电池电量过低(电压低于3.3V)，键盘空格键指示灯将会红色闪烁，提示你需要充电。

2. 插入USB充电时，按住FN+CTRL_R，空格键指示灯亮蓝色显示充电，亮绿色显示充满。

3. 在没有插入USB的时候，按住FN+CTRL_R，空格键指示灯亮绿色显示高电量，亮黄色显示中电量，亮红色显示低电量。